

## NEL CASO L'OROLOGIO MANIFESTI DIFFICOLTÀ NELLA RICEZIONE DEL SEGNALE ORARIO:

- 1 - verificare che non vi siano cause esterne che indeboliscano il segnale radio
- 2 - verificare livello di carica dell'orologio ed eventualmente effettuare una carica completa (fare riferimento ai tempi di ricarica riportati sul libretto di istruzioni)

## IN CASO DI MANCATA RICEZIONE O DI INDICAZIONE ERRATA DELL'ORARIO, OPERARE COME SEGUE:

### RESETTAGGIO OROLOGIO

1. Estrarre la corona 5 di 1 scatto
2. Posizionare (tramite rotazione della corona) la lancetta del selettore 8 nella posizione "o"
3. Estrarre la corona 5 al secondo scatto
4. Premere contemporaneamente i pulsanti A 3 e B 7 per 2 secondi fino all'emissione del segnale acustico.
5. Riportare la corona 5 al 1° scatto
6. Posizionare la lancetta del selettore 8 sulla posizione TME
7. Inserire la corona 5 in posizione di riposo

### CONTROLLO POSIZIONE DI RIFERIMENTO


1. Estrarre la corona 5 al primo scatto e posizionare la lancetta del selettore 8 alla posizione "o"
2. Se le posizioni di riferimento sono correttamente impostate si allineeranno nel seguente modo:
  - la lancetta dei secondi 9 del cronografo si posiziona a posizione 30 sec.
  - la lancetta dei minuti 4 e delle ore 10 si posizionano a ore 12
  - la lancetta 24 ore 11 si posiziona a ore 24
  - la lancetta di funzione 2 (sul contatore a ore 2) si posiziona su Monday
  - il datario 6 tra il giorno 31 e il giorno 1



Eco-Drive

RADIOCONTROLLATO

CRONO (AS 40xx)

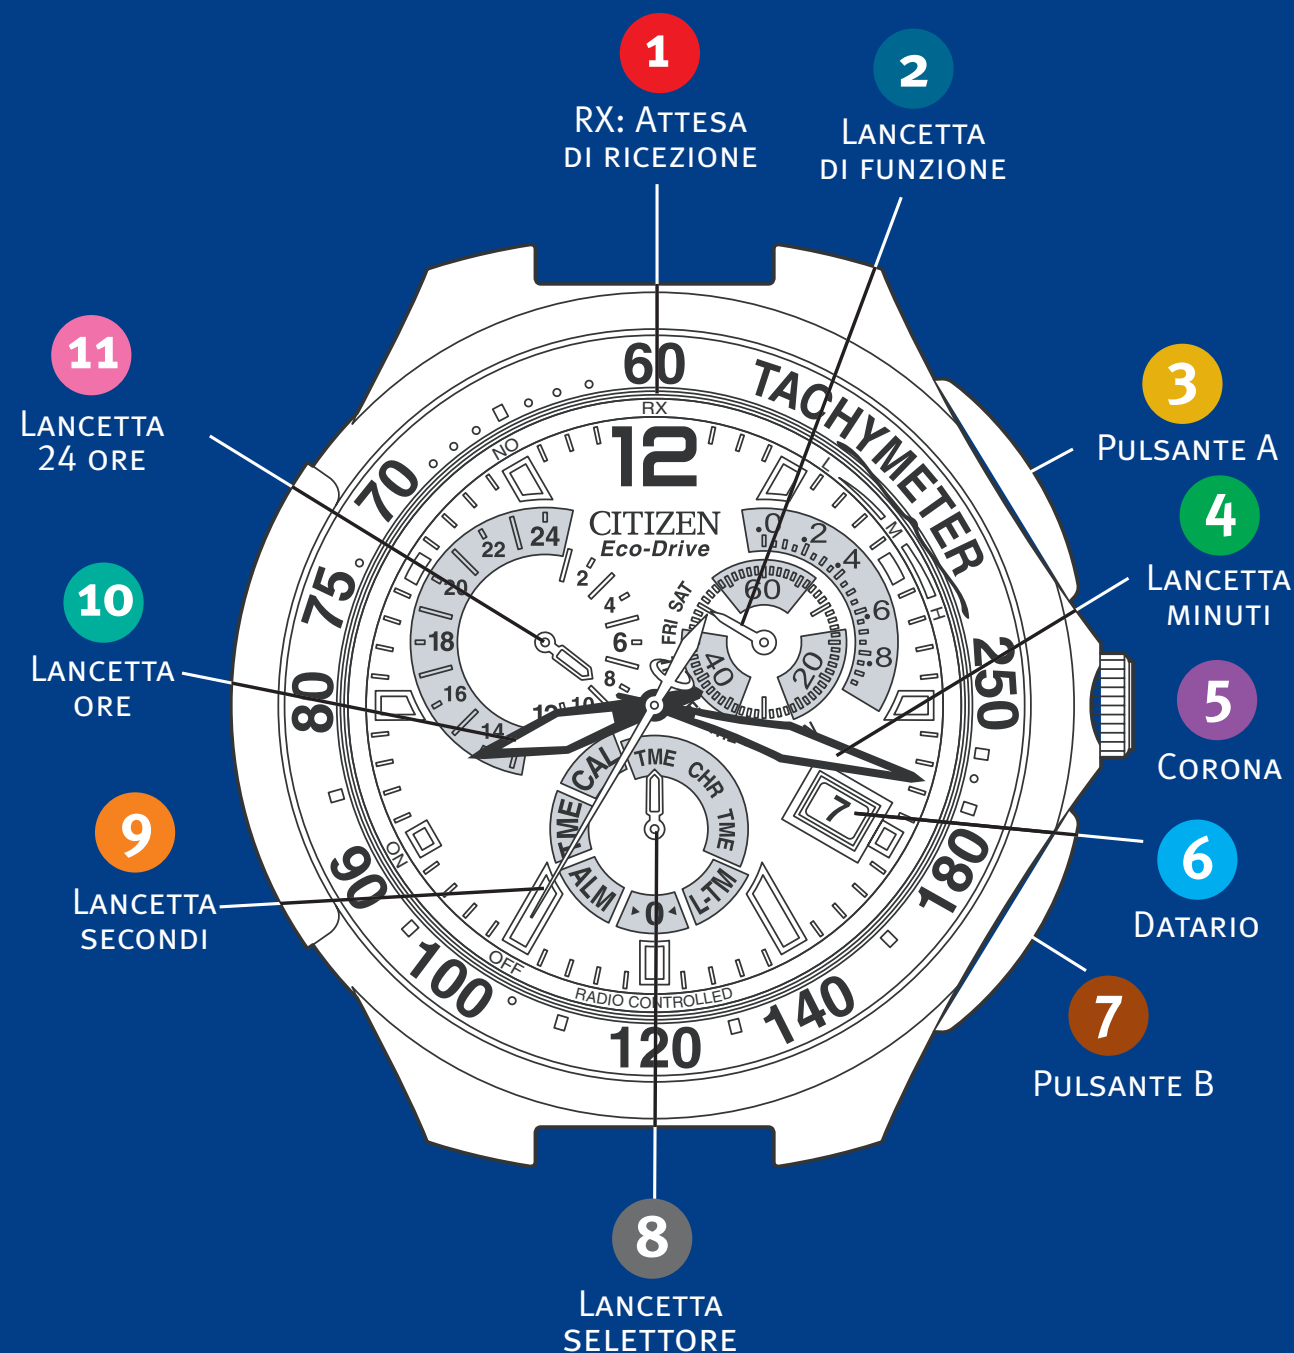

CITIZEN®

www.citizen.it

**ATTENZIONE:  
SE LE LANCETTE NON  
SI POSIZIONANO NELLA  
CORRETTA POSIZIONE  
DI RIFERIMENTO  
È NECESSARIO  
EFFETTUARE  
LA CORREZIONE.  
OPERARE COME SEGUE:**

### CORREZIONE POSIZIONE DI RIFERIMENTO

1. Estrarre la corona 5 sino al secondo scatto e posizionare la lancetta dei secondi 9 a ore 12
2. Premere il pulsante (A) 3 (le lancette si muoveranno)
3. Ruotare la corona 5 per allineare:
  - le lancette ore 10 e minuti 4 a ore 12
  - la lancetta 24ore 11 sulle ore 24
4. Premere il pulsante (A) 3 e regolare
  - il datario 6 tra il giorno 31 e il giorno 1
  - la lancetta di funzione 2 (del contatore a ore 2) alla posizione Monday.
5. Riportare la corona 5 in posizione normale.
6. Selezionare la funzione "TIME" e posizionare l'orologio in ricezione per l'autoregolazione.

## IMPORTANTE

**DOPO AVER ESEGUITO  
LE OPERAZIONI ELENcate  
OCORRE IMPOSTARE  
L'ORARIO ATTIVANDO  
UNA RICEZIONE MANUALE  
DEL SEGNALE ORARIO**

Per mettere l'orologio in fase di ricezione, premere il pulsante (B) 7 sino a che la coda della lancetta dei secondi 9 si posiziona su (RX) e attendere la completa ricezione del segnale.



# SISTEMA *Eco-Drive* La tecnologia che rispetta l'ambiente



La soluzione che risponde alla richiesta crescente di innovazione, praticità, precisione, risparmio.



La risposta di Citizen al rispetto della natura e al contenimento dei consumi.



Un livello di efficienza energetica sempre più elevato, che consente la realizzazione di modelli con movimenti ancora più complessi e raffinati, senza comprometterne l'autonomia.



Oggi la riserva di carica di un orologio Eco-Drive può variare da 4 a 60 mesi.



Il sistema



*Eco-Drive*

Cattura la luce

La converte  
in energia

Accumula  
una riserva  
di carica  
inesauribile

## ATTENZIONE

### AVVIO DELL'OROLOGIO ECO-DRIVE

- Esporre l'orologio ad una fonte luminosa: se artificiale mantenere l'orologio a distanza di 30 cm circa (evitare lampade alogene).
- Eco-Drive Solo Tempo (ore, minuti): l'orologio si avvia dopo una breve esposizione alla luce. La sfera dei secondi si muoverà ad intervalli irregolari finché la carica non aumenterà. Regolare ore e minuti e continuare il processo di carica
- Modelli con calibro multifunzione (es: cronografi, calendario perpetuo):  
Come per i solo tempo.

1. esporre l'orologio alla luce (1 ora circa in ambiente soleggiato; 5 ore circa se luce artificiale di media intensità).

**Per alcuni modelli non è sufficiente la semplice esposizione alla luce per farli avviare. Sarà necessario effettuare i seguenti passi aggiuntivi**

2. effettuare il "resettaggio" operando nel modo seguente: estrarre il selettore (o la corona), premere contemporaneamente tutti i pulsanti per almeno 3 sec, rilasciare i pulsanti e reinserire il selettore (o corona).
3. regolare le lancette nella posizione "0" (semplice operazione descritta nel manuale d'istruzione)
4. procedere alla regolazione dell'orario e del calendario

Il tempo richiesto per la carica varia a seconda del modello dell'orologio (colore del quadrante, ecc.).

Per maggiori dettagli consultare la tabella dei tempi di ricarica nel libretto di istruzione.

MENO PILE



PIU' AMBIENTE

# CITIZEN®